

GRILLE MAKER LAMP 取付説明書

⚠ 取付上のご注意

- ・本書記載以外の取付方法による事故、および車両・製品の故障について一切責任を負いません。
- ・他の型式、車種には使用しないでください。
- ・製品の改造はおこなわないでください。
- ・取付作業はかならずエンジンを停止し、パーキングブレーキを掛けた状態でおこなってください。
- ・取付作業はかならずバッテリーのマイナス端子を外しておこなってください。
- ・製品のカドでケガをしないようご注意ください。

⚠ 安全上／使用上のご注意

- ・本製品は 12V 車専用です。
- ・本製品は IPF 製マーカーランプ専用です。
- ・その他のランプ取付による不具合には一切責任を負いません。(他社製含む)
- ・本製品の取付はかならずお買い上げの販売店もしくは技術力のあるショップに依頼してください。


車検対応について

- ・IPF 製マーカーランプとの組み合わせにより、保安基準第 42 条「その他の灯火等の制限」に準拠しておりますが、下記の取付方をしますと車検不適合となります。
マーカーランプが点滅、光度の増減をするような点灯接続をした場合。
(ターンランプ、ストップランプ、バックランプ、速度表示ランプ等に連動した接続)

取付方法


⚠ 注意

- ・コネクターや端子は確実に接続してください。
- ・オーディオなどのメモリーを記録しておいてください。
- ・取付作業は作業用手袋を着用しておこなってください。(エンジンが完全に冷却してから作業をおこなってください。)
- ・本ハーネスを複数つなげての使用は発火やヒューズ切れ、不具合の原因になりますのでおこなわないでください。

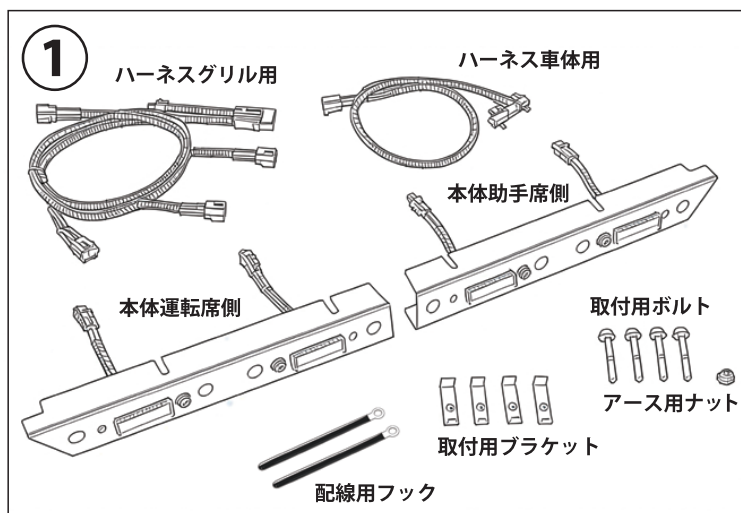


【構成部品】


開封後は速やかに商品が不足していないかお確かめください。

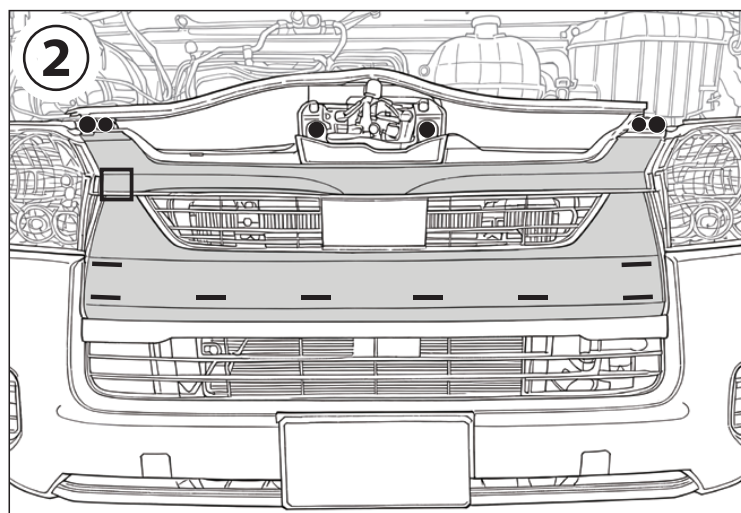


丸の 6 箇所、両端 2 本のネジを外します。次に 4 箇所のクリップを外します。横線 8 箇所はグリルが差し込まれているので注意して引き抜いてください。最後に四角箇所の裏にあるカプラーを抜きます。

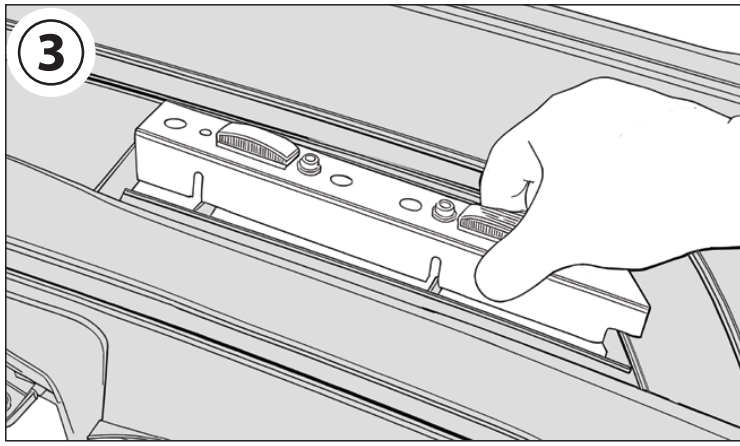


両端がグリルに当たらないよう注意して本製品をグリルに挿入します。

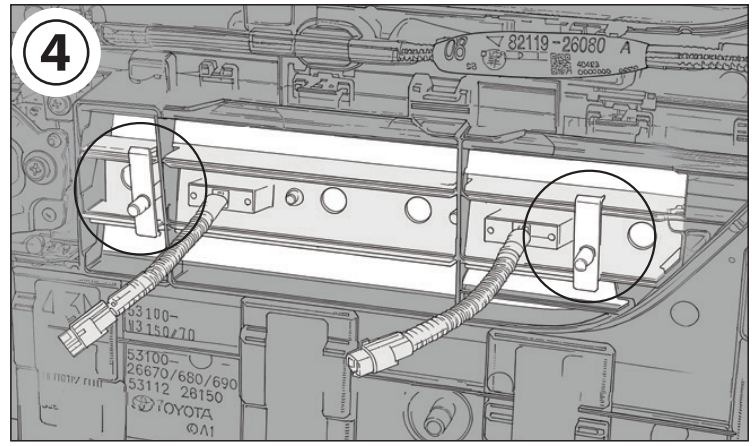


運転席側 / 助手席側 ともに取付用ブラケットとボルトを使用して各 2 箇所固定します。

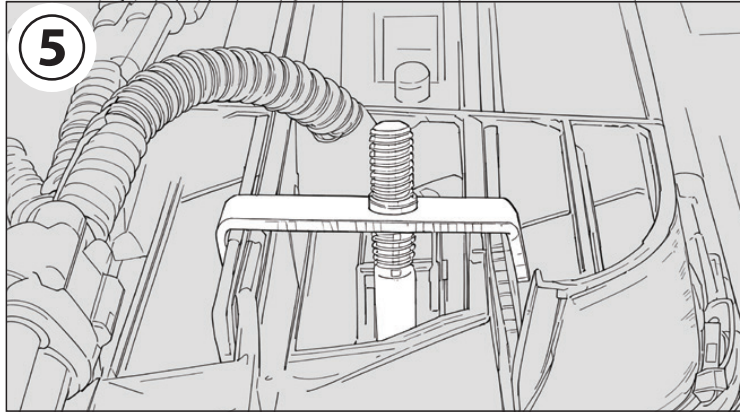


取付用ボルトを使用してブラケットを仮付けした状態です。

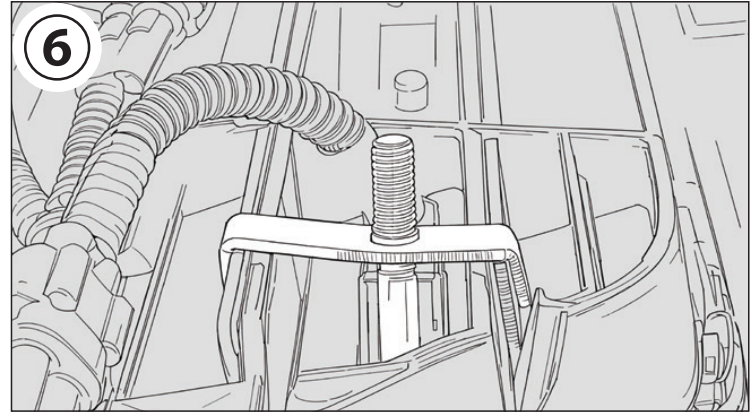


ブラケットが少し変形するまで工具を使用して締め込みます。

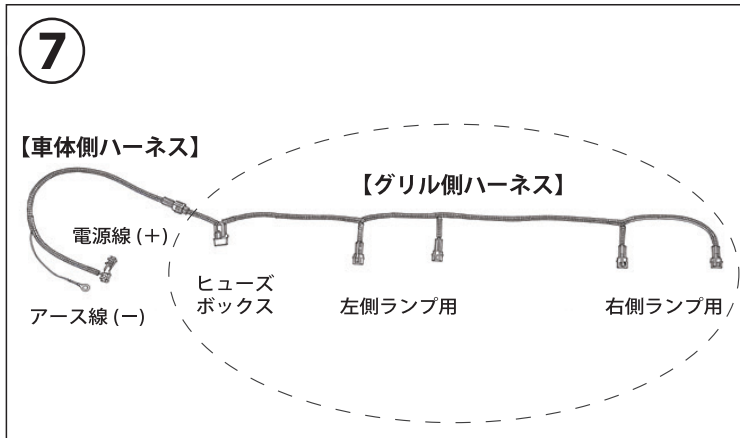


【ハーネス】
各部分の接続先となります。

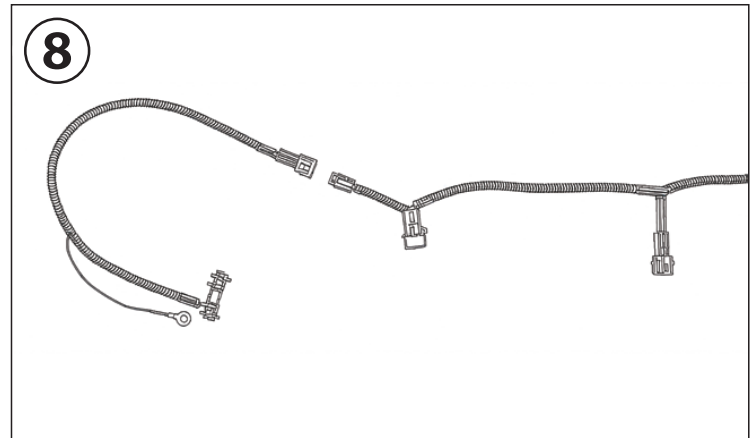


ハーネスの車体側とグリル側をカプラー箇所で分離させます。

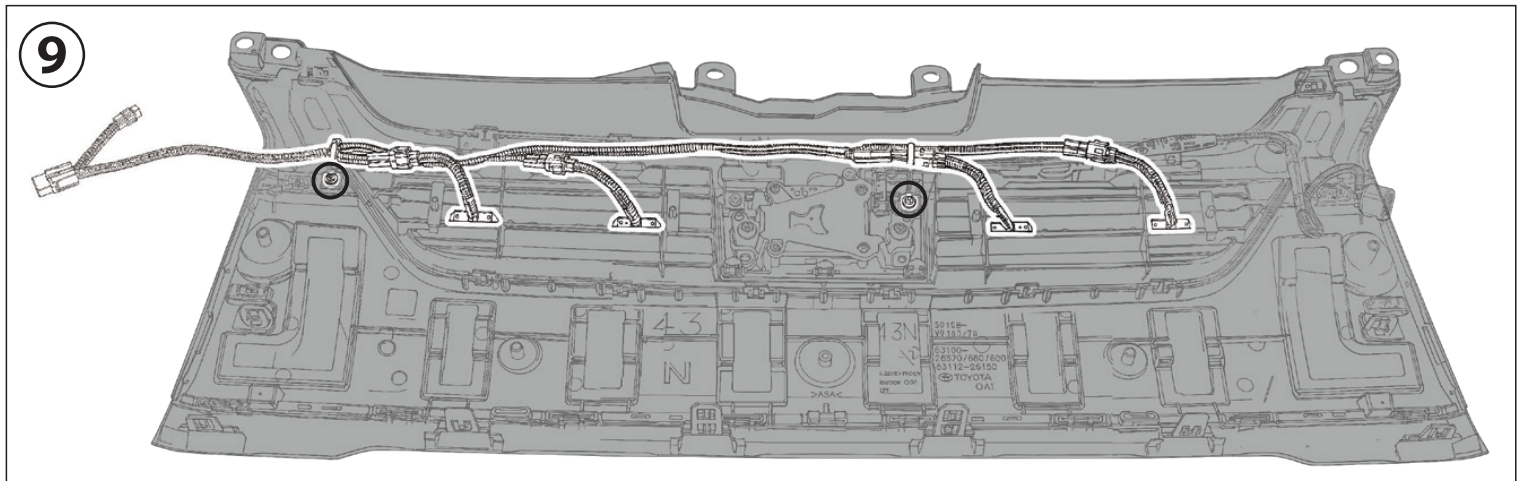


左側（助手席側）に向かってグリル側ハーネスを配置していきます。配置後○印 2 箇所のネジを外します。

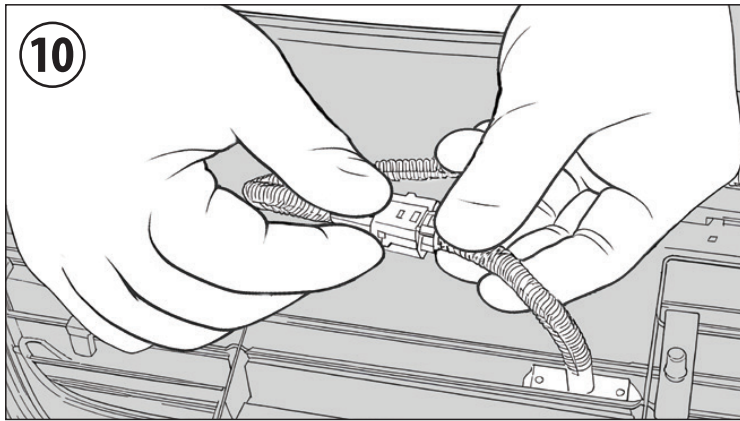


グリル側ハーネスとマーカーランプを接続します。

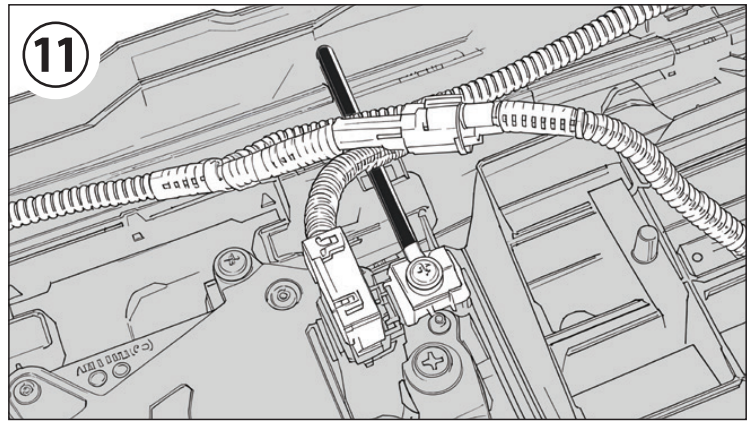


【中央 (レーダー付近)】
付属のフックを⑨で外したネジで取付します。

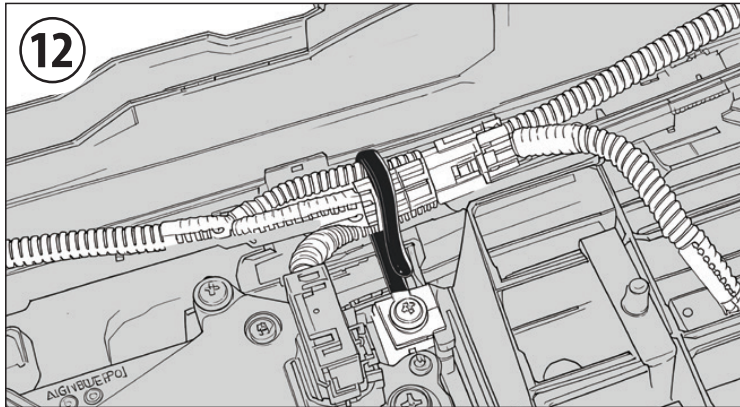


フックを丸めてハーネスをしっかりと固定します。

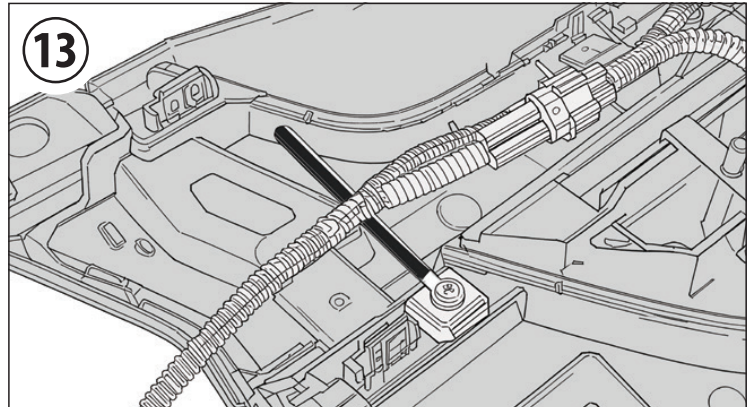


【左側 (助手席側)】
付属のフックを⑨で外したネジで取付します。

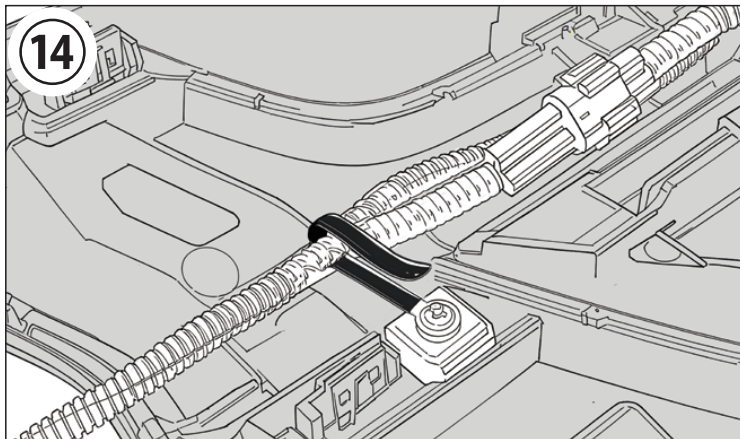


フックを丸めてハーネスをしっかりと固定します。

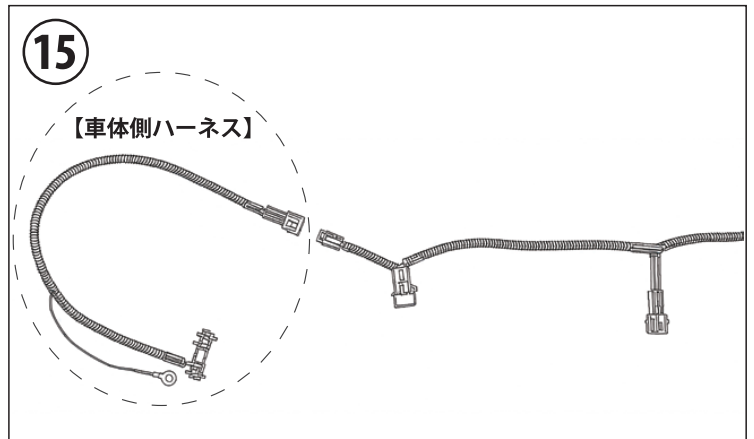


車体側ハーネスを使用して車両から電源を取ります。

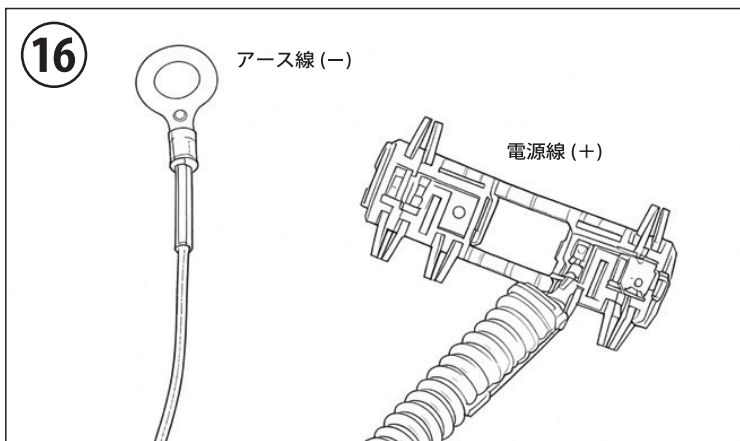


各箇所を車体へ接続します。

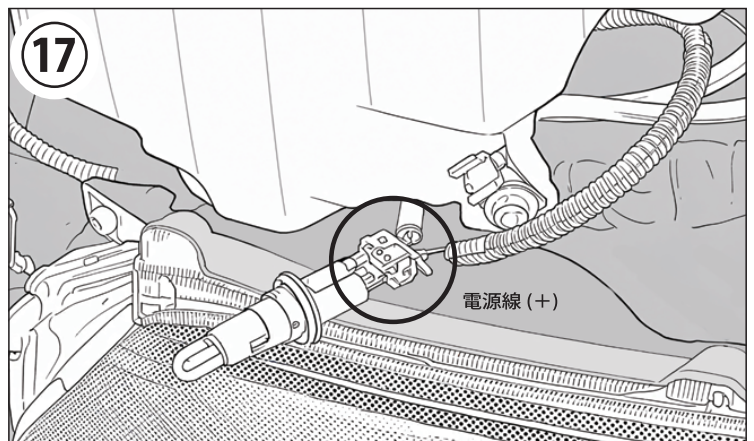


助手席側ヘッドランプにあるスモールランプソケットを回して抜き、スモールランプのプラス (+) 線と車体側ハーネスの電源線 (+) を接続します。
※ヘッドランプの脱着は不要です。

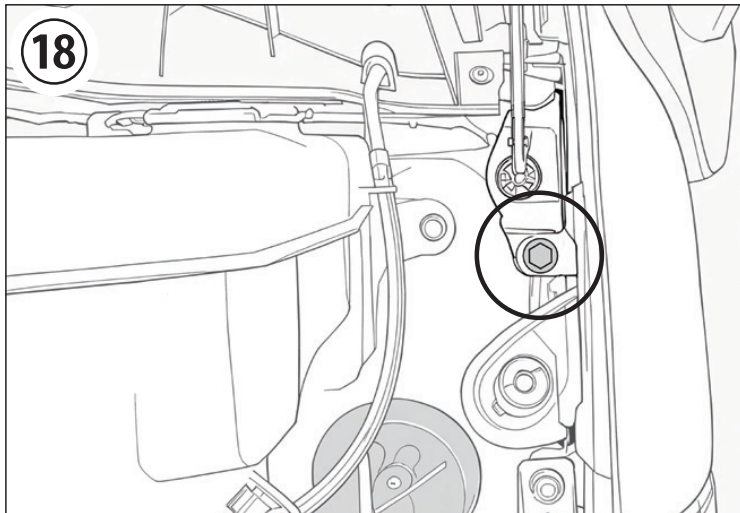


丸の箇所のボルト裏へ付属のナットを使用してアースを接続します。

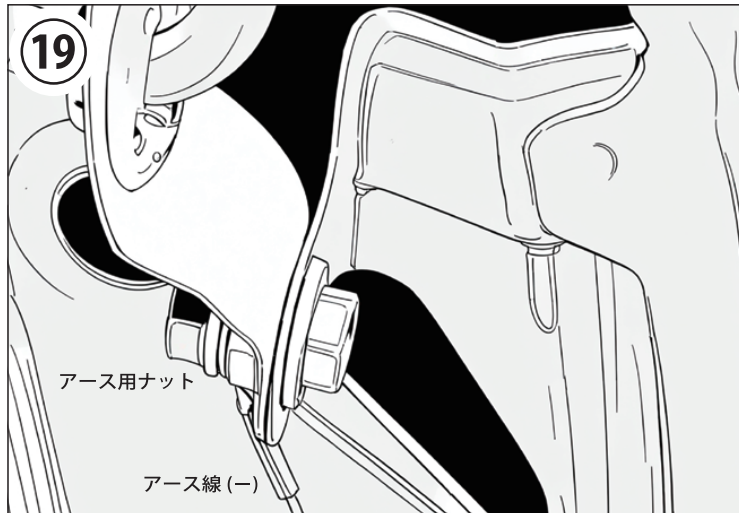

アース線をしっかりと締付けします。

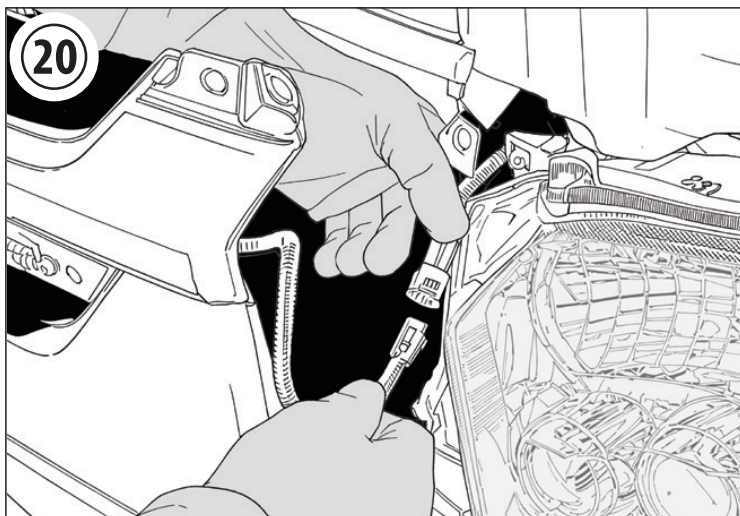

グリルを取付るまえに⑧で外したカプラーを接続します。次にグリルにある純正カプラーを接続して最後にグリルを取付します。

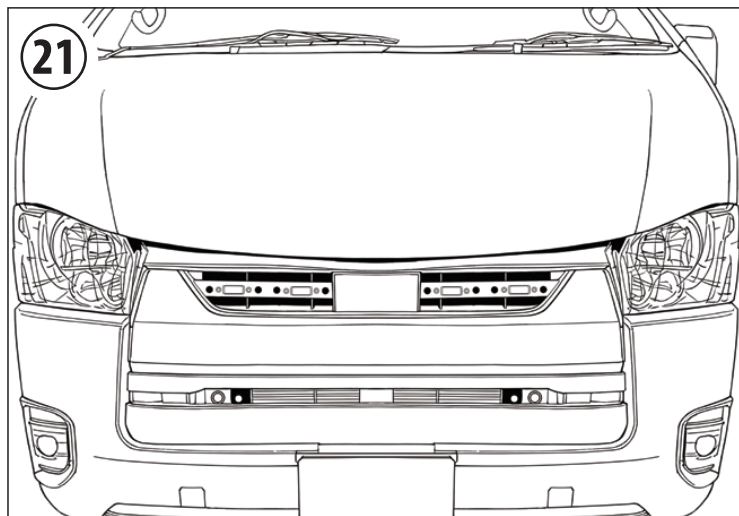

②で外した両端ネジ2箇所、クリップ4箇所を元に戻して完成です。

配線終了後の点検

1. バッテリーのマイナス端子を取付します。
2. 車両接続先の電源を入れ、マーカーランプが点灯するか確認してください。
3. 記録しておいたオーディオなどのメモリーをセットします。
4. スモールランプ、ヘッドランプ、ウインカーなどの電装品が正常に作動するか確認してください。
5. ハーネスやコードが振れるおそれのあるところは、結束バンド、テープなどを使用して固定してください。

取付完了後の点検

1. ガタツキなどはないか、またボルトの締め忘れはないか確認してください。
2. ボルトは定期的に緩みなどがないか点検してください。